

VersaWing™ Sicherungsschlaufe


TEILEBESCHREIBUNG



ALLGEMEINER HINWEIS

Diese Anleitung enthält Anweisungen und Warnungen, die für die sichere Installation der Sicherungsschlaufe der Deichselaufnahme VersaWing™ von maßgeblicher Bedeutung sind. Lesen, verstehen und befolgen Sie sämtliche Anweisungen und fragen Sie, falls notwendig, bei Ihrem Händler oder bei chariot.de nach zusätzlicher Unterstützung.

BEFESTIGUNG DER SICHERUNGSSCHLAUFE

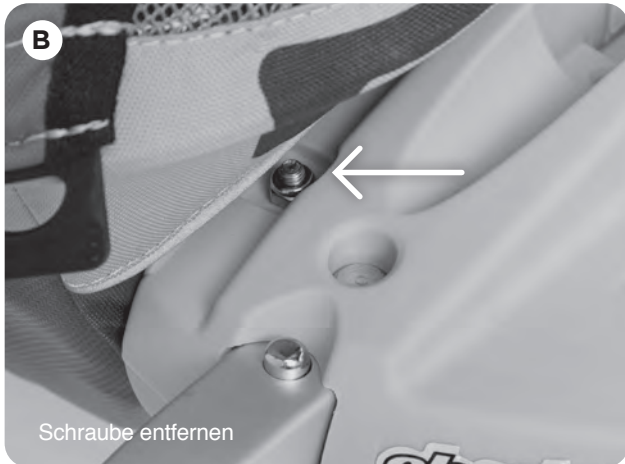

- A. Achten Sie darauf, auf welcher Seite der Vorderseite des VersaWing sich die Mutter befindet, oben oder unten.
- B. Entfernen Sie die vordere Schraube an der linken Seite des VersaWing mit zwei Schraubenschlüsseln. Werfen sie die alte Mutter und die Schraube weg.
- C. Positionieren Sie das Loch in der Öse am Nylongurt über dem Loch an der Oberseite des VersaWings. Legen Sie die Unterlegscheibe auf die Öse und vergewissern Sie sich, dass die Löcher sich übereinander befinden.
- D. Fügen Sie die neue Bolzenschraube durch den VersaWing und achten Sie darauf, dass Unterlegscheibe und Mutter die gleiche Anordnung haben wie vor der Demontage in den Schritten A und B.
- E. Setzen Sie die mitgelieferte Mutter auf die mitgelieferte Bolzenschraube und ziehen Sie diese auf $2.8\text{N}\cdot\text{m}$ ($25\text{in}\cdot\text{lb}$) fest, sodass mindestens eine Rille des Gewindes am Ende der Schraube sichtbar ist.



ACHTUNG

Verwenden Sie die mitgelieferte Mutter und ziehen Sie diese fest, um ein Lockern der vorderen Schraube zu vermeiden.

